Телекоммуникационная Компания

КубТелеКом

Настройка ADSL-модема D-Link-500/504T DSL.

1. Соединить модем с сетевой картой Вашего компьютера. Если на сетевой карте нет специфических настроек, то она получит ip-адрес **192.168.1.2** автоматически. Если они есть, то их необходимо убрать.

2. Запустить броузер и зайти на модем через web-интерфейс по ip-адресу **192.168.1.1** как показано на **рисунке 1**. Загрузится страница авторизации модема.

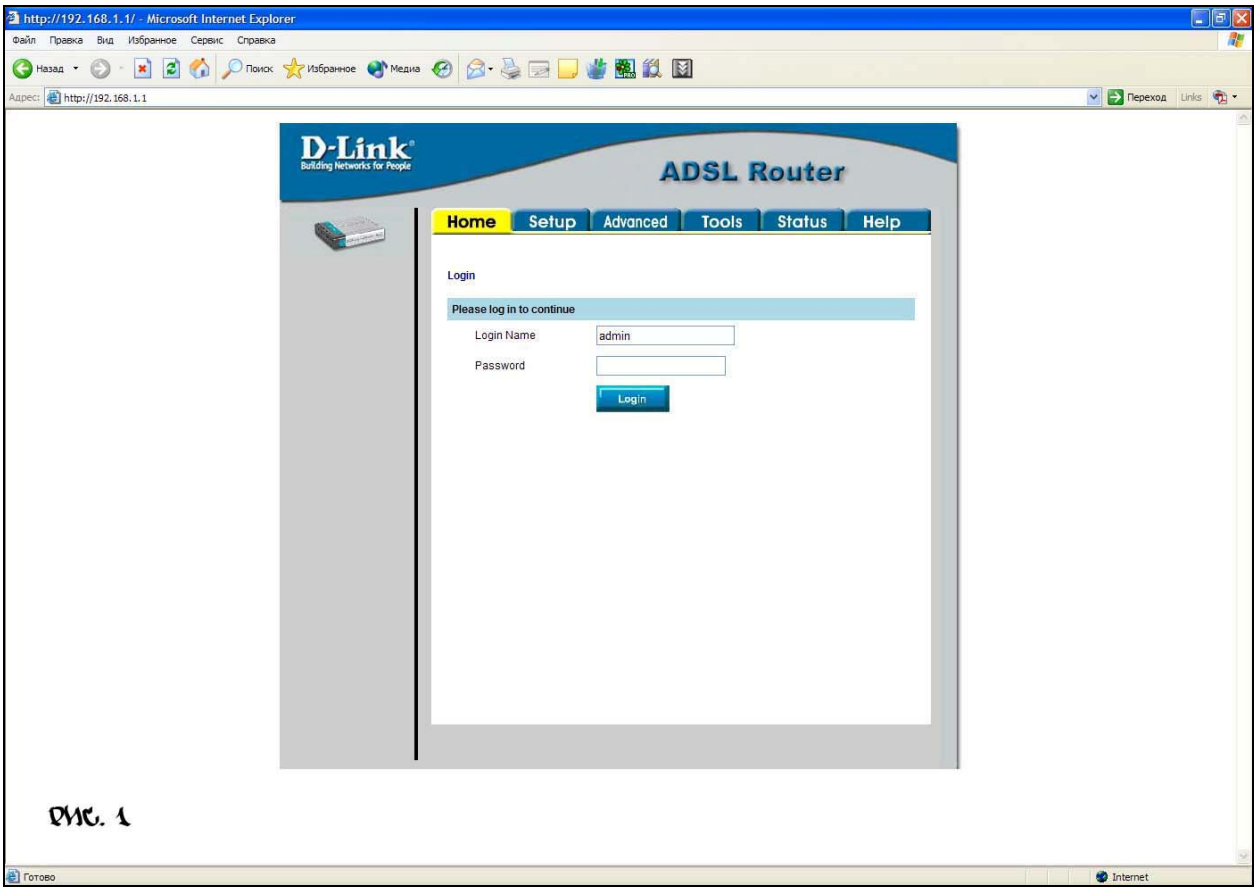

3. На странице авторизации ввести пароль **“admin”** в поле **«Password»** и нажать **<Enter>**. Загрузится главная страница модема, как показано на **рисунке 2**.

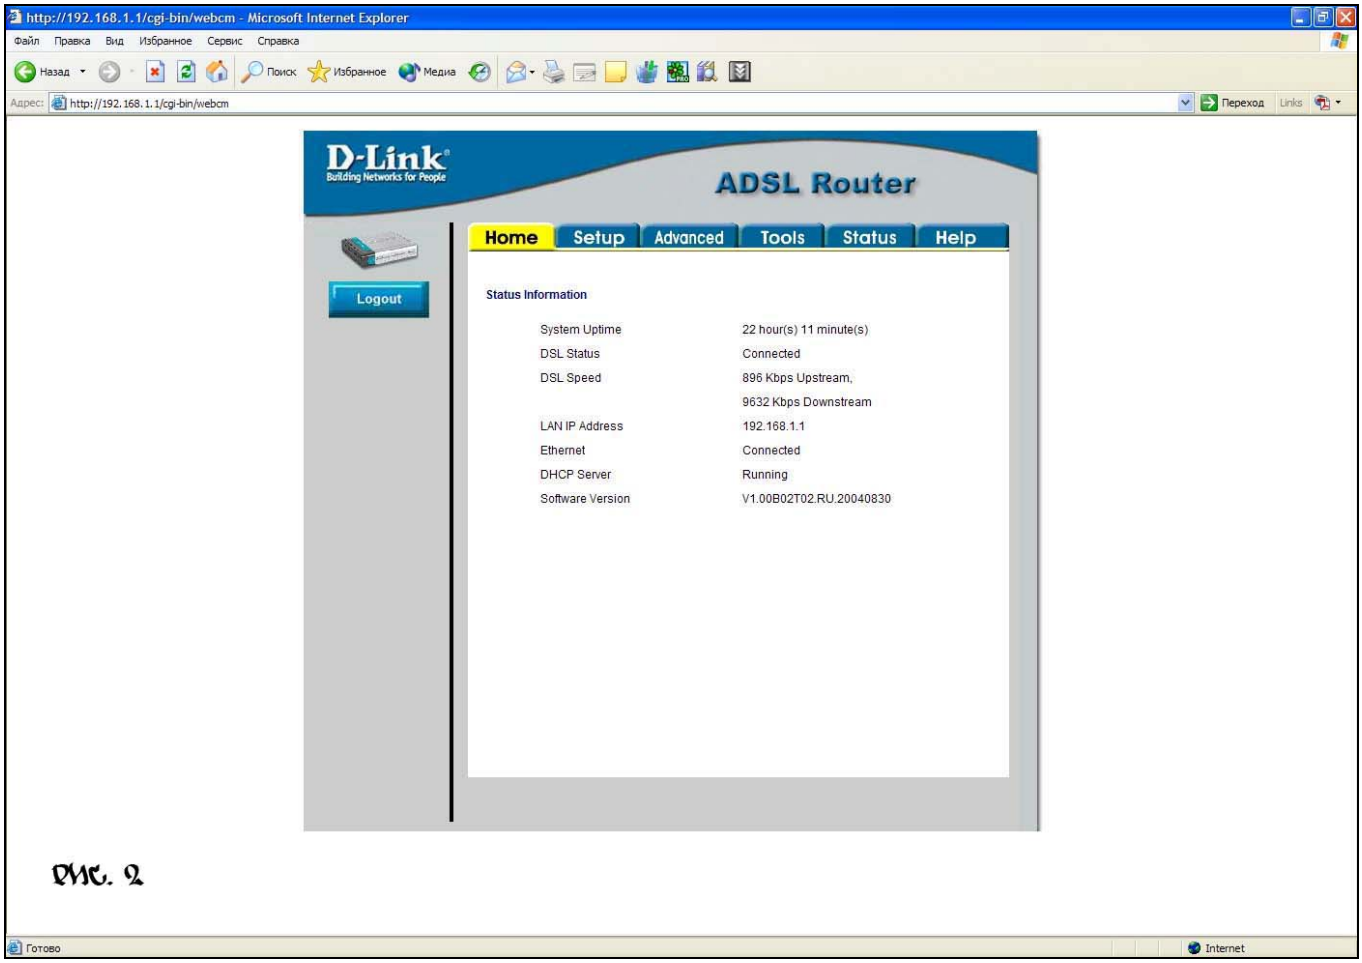

Рис. 2

4. Перейдите на закладку **<Setup>** и нажмите кнопку **<DNS>**. Введите значения полей **«Preferred DNS Server»** и **«Alternate DNS Server»** как показано на **рисунке 3** и нажмите **<Apply>**.

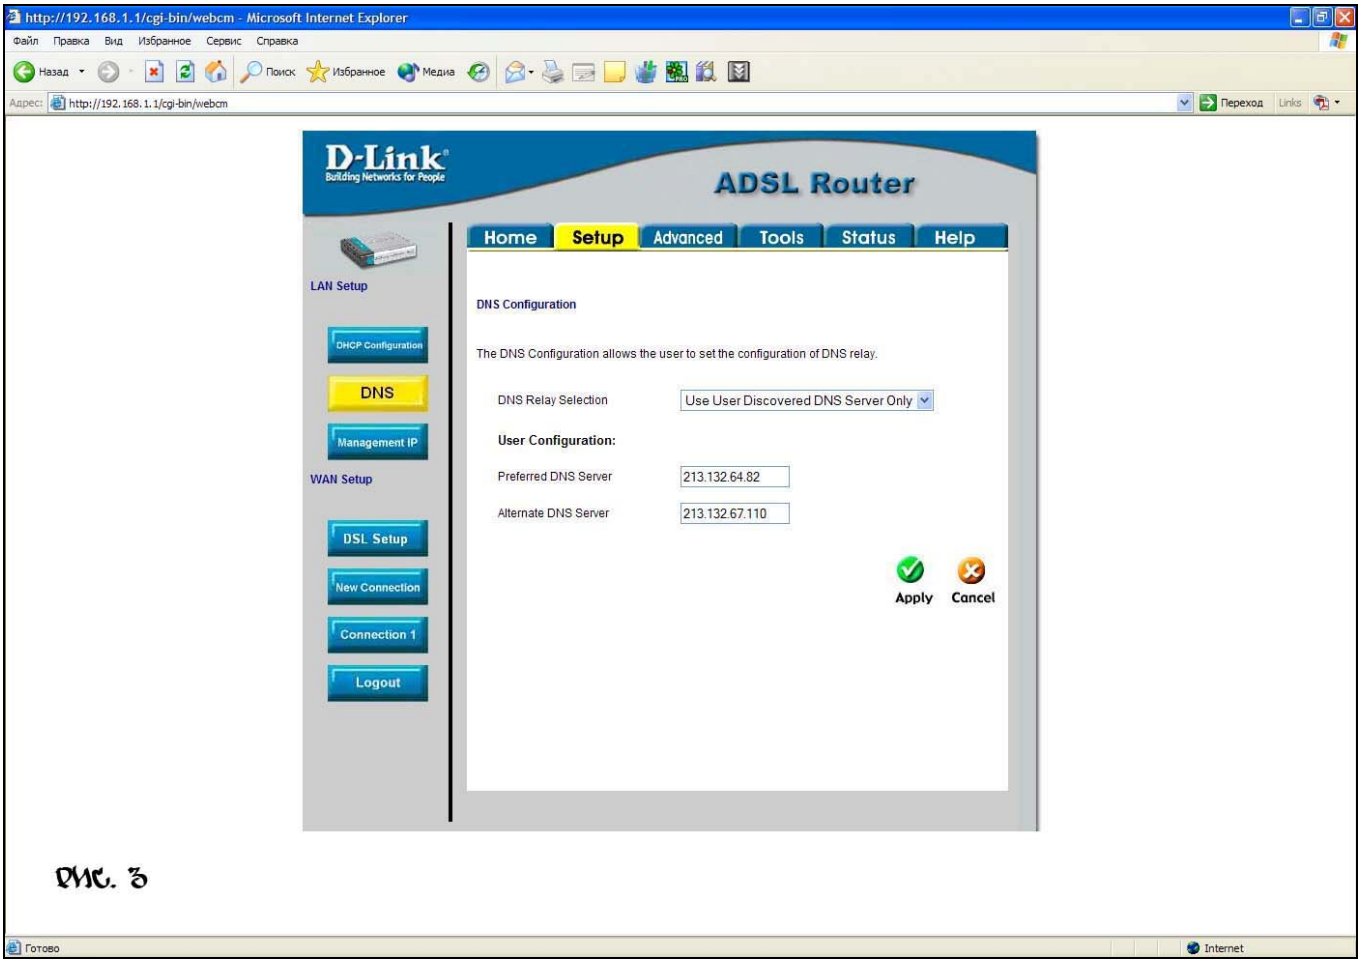

Рис. 3

5. Далее в закладке **<Setup>** нажмите **<Connection 1>**. Ведите значения полей как показано на **рисунке 4** и нажмите **<Apply>**. ***<u>Имя пользователя и пароль указаны у Вас в договоре!</u>***

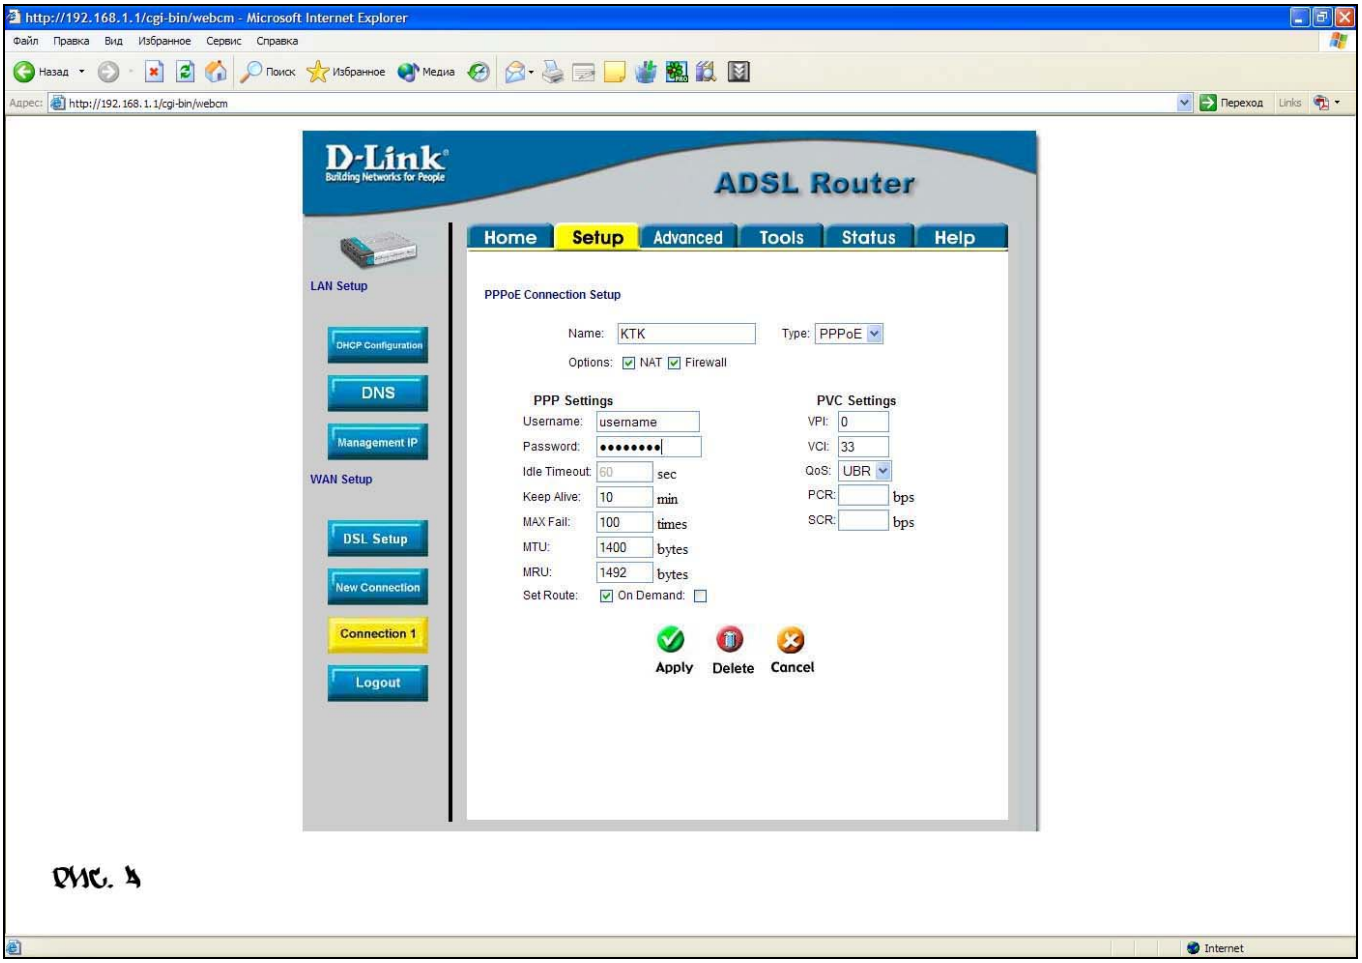

Рис. 4

6. Перейдите на закладку **<Tools>** и нажмите **<System Commands>** как показано на **рисунке 5.** Нажмите **<Save All>**.

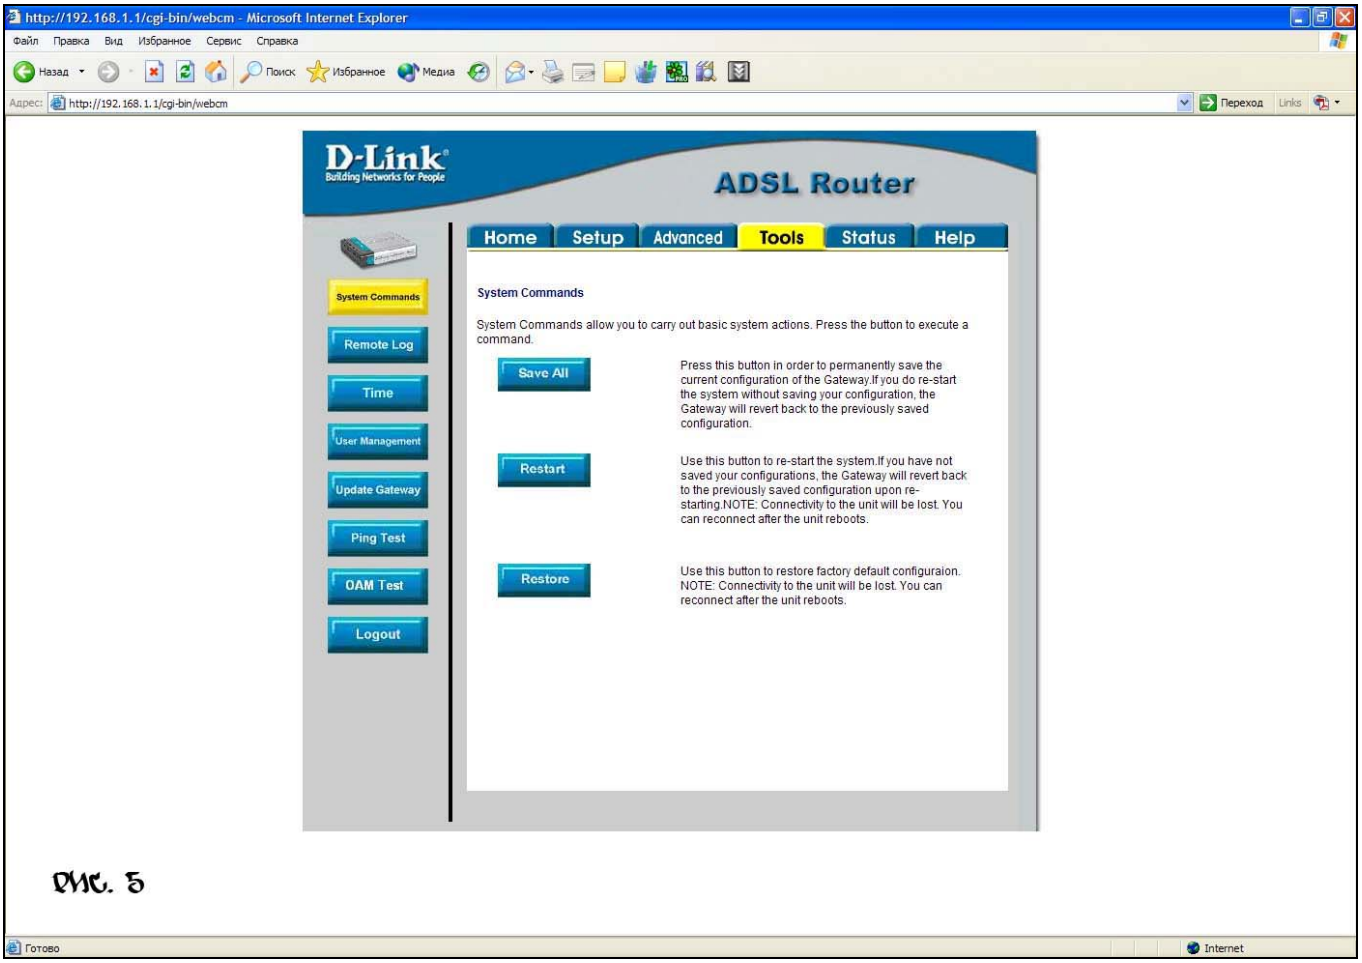

Рис. 5

7. Загрузится сообщение о том, что настройки сохранены, как показано на **рисунке 6**. Нажмите **<Back>**.

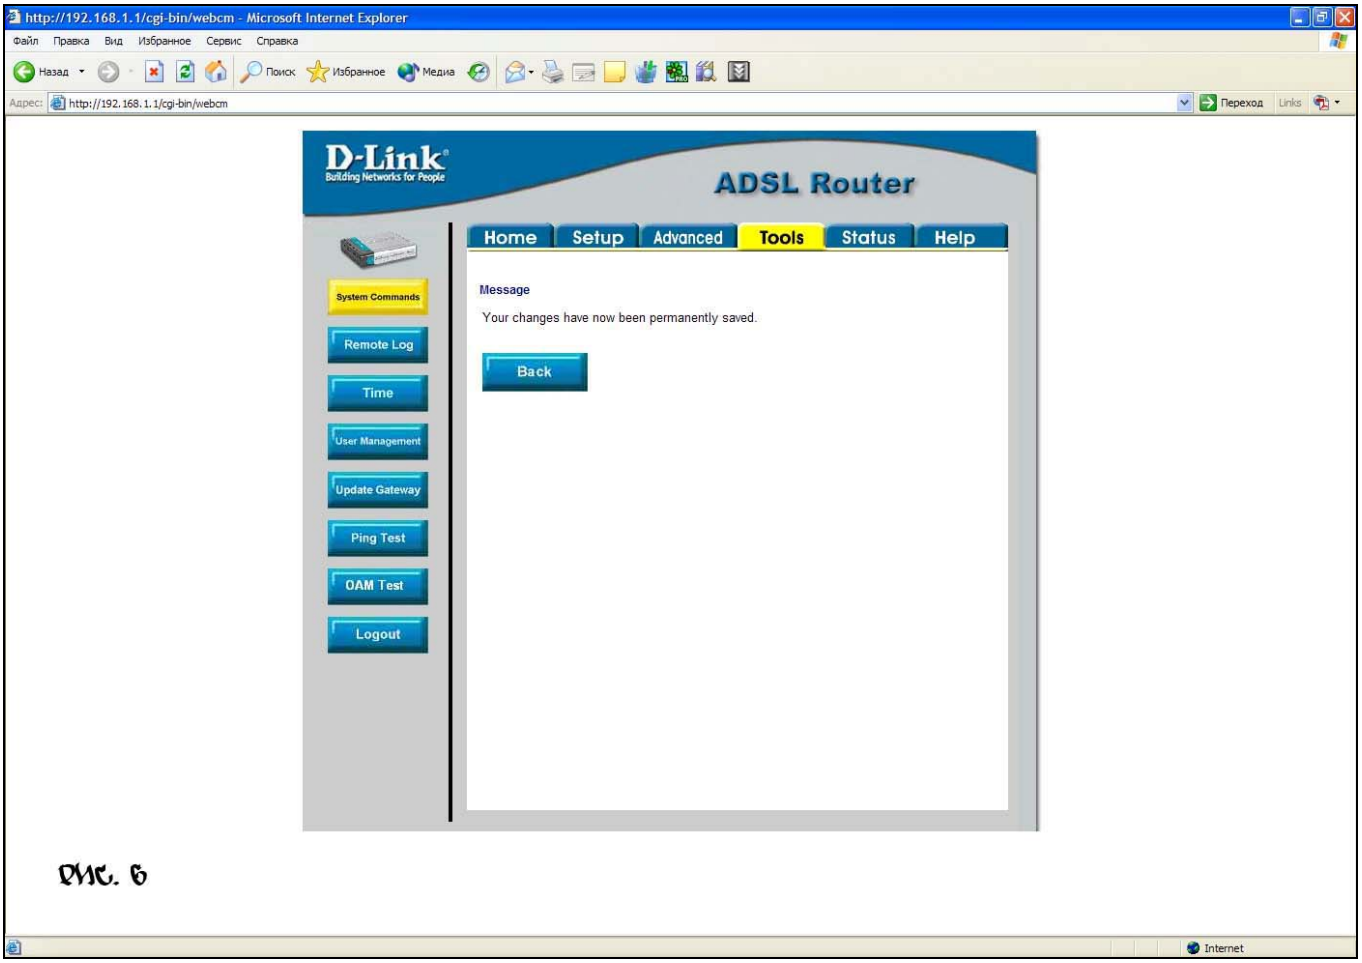

Рис. 6

8. Загрузится предыдущая страница. Нажмите **<Restart>**, в появившемся сообщении нажмите **<OK>** как показано на **рисунке 7**.

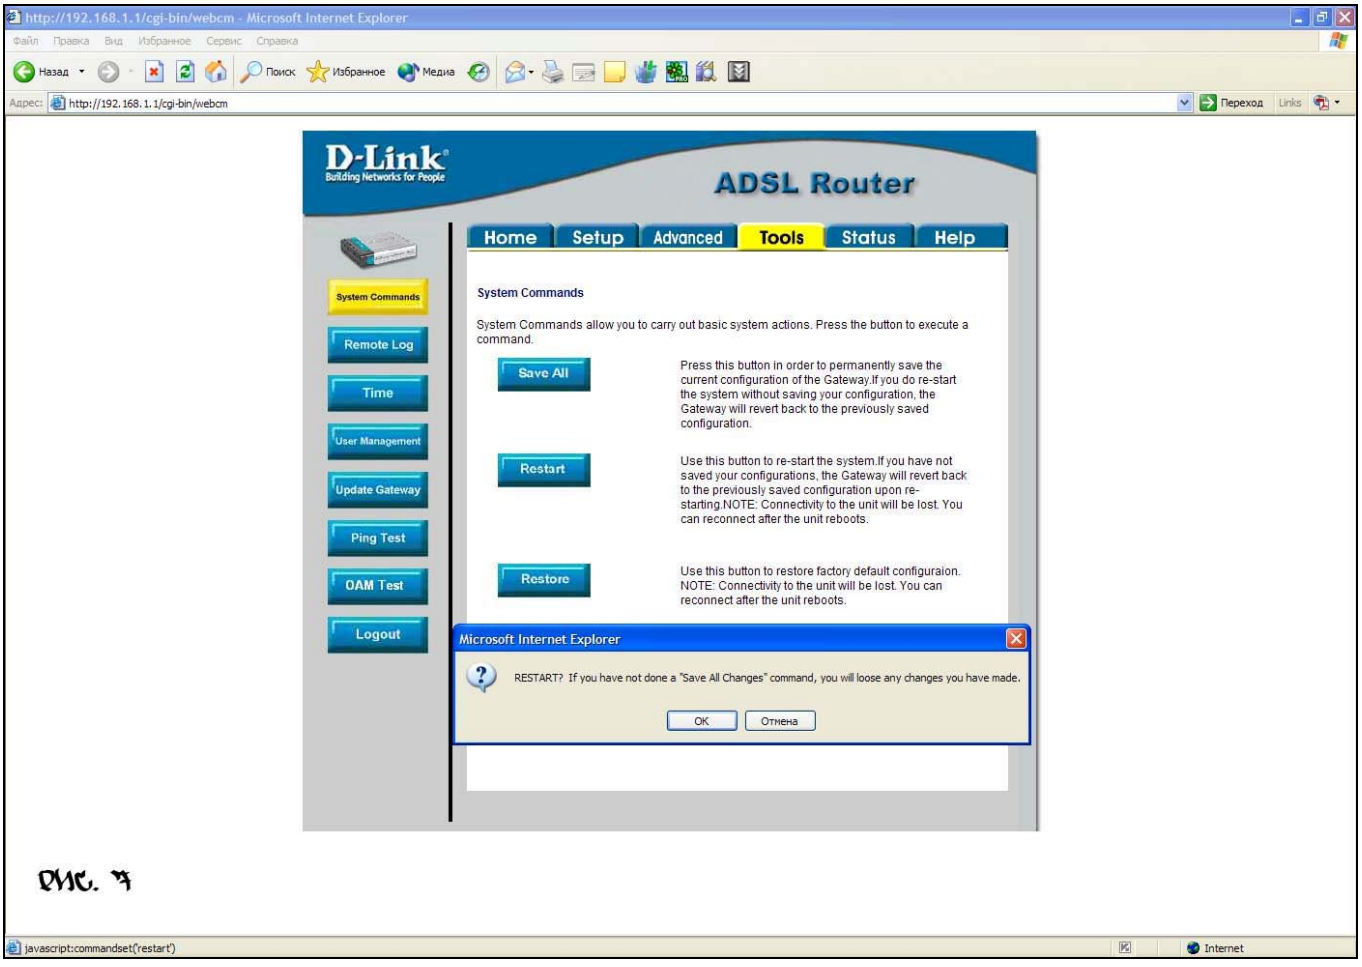

Рис. 7

9. Появится сообщение о перезагрузке модема как показано на **рисунке 8**.

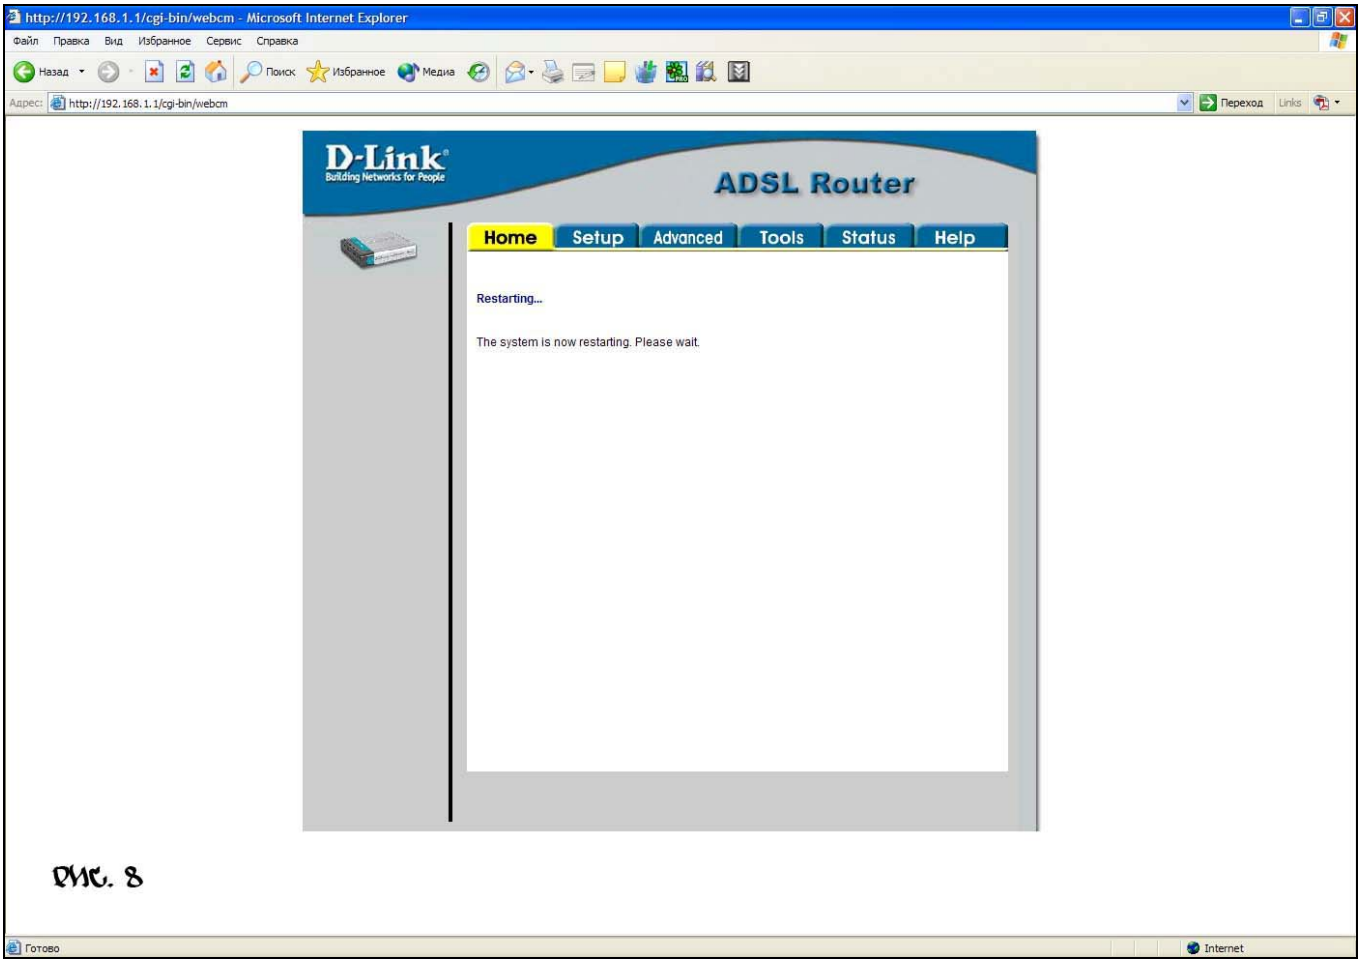

Рис. 8

Когда загрузится страница авторизации модема, можно использовать ресурсы сети Интернет в полном объеме!